


## A: 帳號申請及設備綁定

溫馨提示 IOS 設定請依照 APP 指示設定,前期設定部分與 Android 不同,說明文件敘述以安卓手機演示




1: 首先先下載相對應的 APP, 請掃描模塊上的 QRCODE 或商店搜"UBROAD"並申請帳號, 特別注意, 設定前主要設定手機必須與現場 wifi 在相同網域(2.4G)

2: 將模組接上電源(此時未設定狀態下指示燈為慢閃爍), 並且長按重置按鈕約 10 秒後放開, 指示燈為快速閃爍及進入設定模式

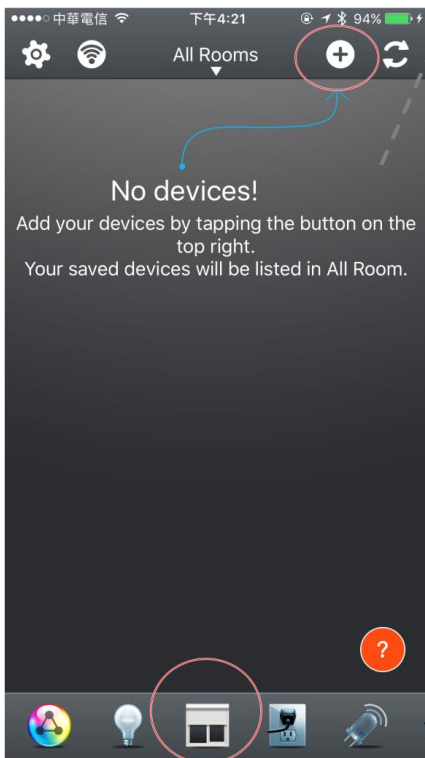


3: 將手機連接 wifi 環境(只支援 2.4G 不支援 5G), 選取下方窗簾符號後, 點擊右上角"+"號, 增加設備

4: 依照模組閃爍燈號選擇快速或慢速閃爍(網路環境會影響燈號閃爍快速或是慢速), 通常為快速閃爍, 選擇下方紅色圖示

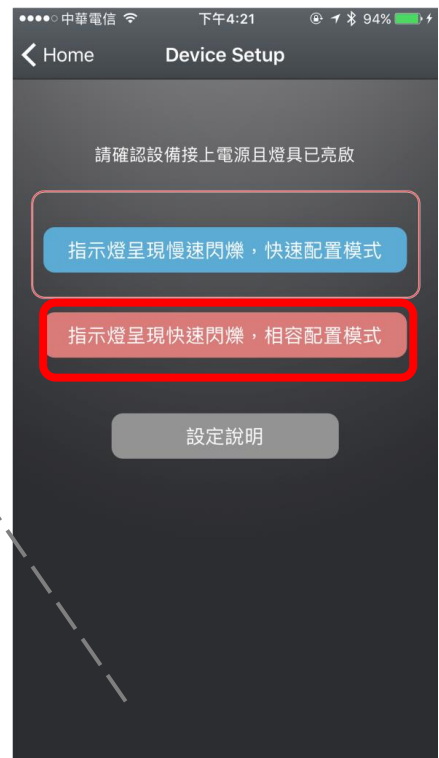



5:上方選擇要連接的現場  
wifi 下方選擇要設定的模  
塊

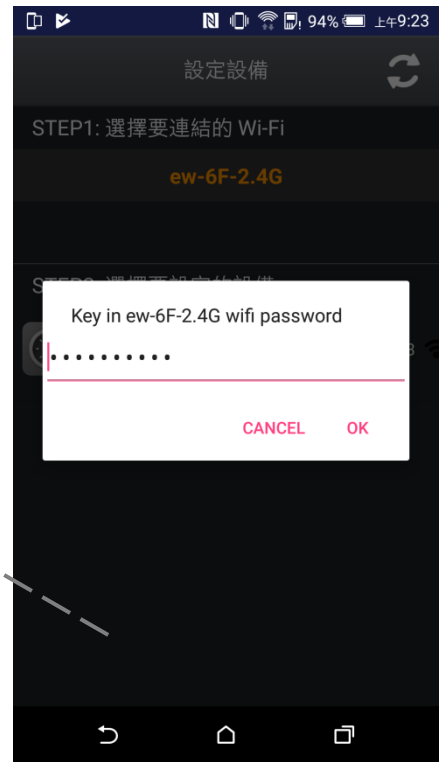


6:鍵入 wifi 密碼




7:等待連接中(約 15 秒),  
如超過則退出回上一步  
驟重新連接,網路環境會  
影響連接速度

8 搜尋完畢之後 APP  
會提示已經蒐尋到一  
個設備

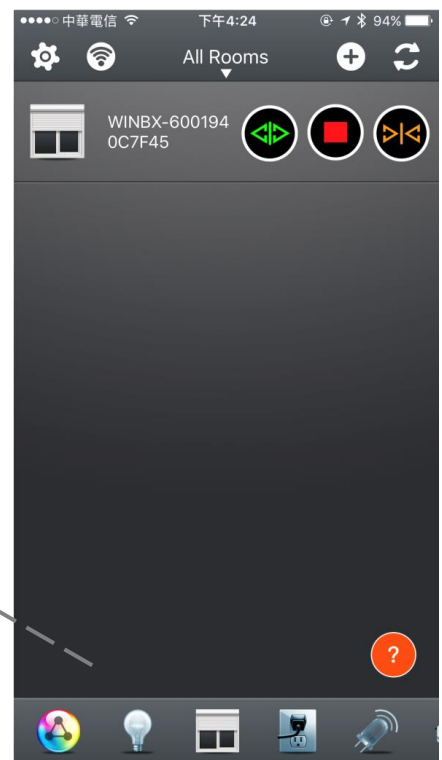


## B: 控制接法及注意事項

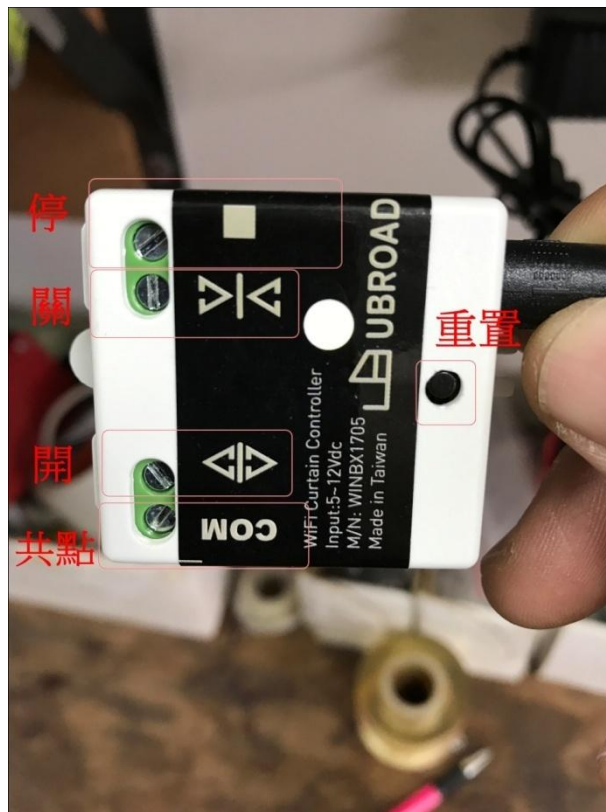


### 注意事項:

- 1: 模組環境必須在 wifi 環境良好狀況下
- 2: 一台無線分享器建議連接 10 個模組以下(如需超過 10 個模組需增加分享器)
- 3: 點位為乾接點 1S 短路,切勿帶電輸入
- 4: 燈長亮為模組受控制狀態(閃爍或 APP 符號反黑不受控制)
- 5: 更換手機後,使用原帳號登陸無需重新設定,所已設定均保留在雲端
- 6: 模組所有功能必須在模組上網連線狀態下使用
- 7: 如一直連接不上請確認網路狀態並且再次重置模組
- 8: 如為彩色卻無法控制請 點擊設備圖示 - 進階設定 - 網際網路控制(必須開啟)
- 9: IOS 設定請依照 APP 指示設定,前期設定部分與安卓不同

## C: 手機定時設定設備分享

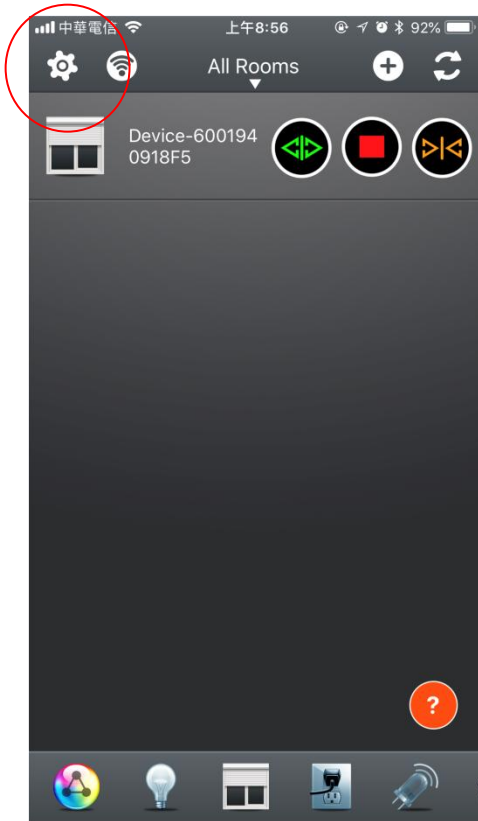

1:選擇左上角設定按鍵

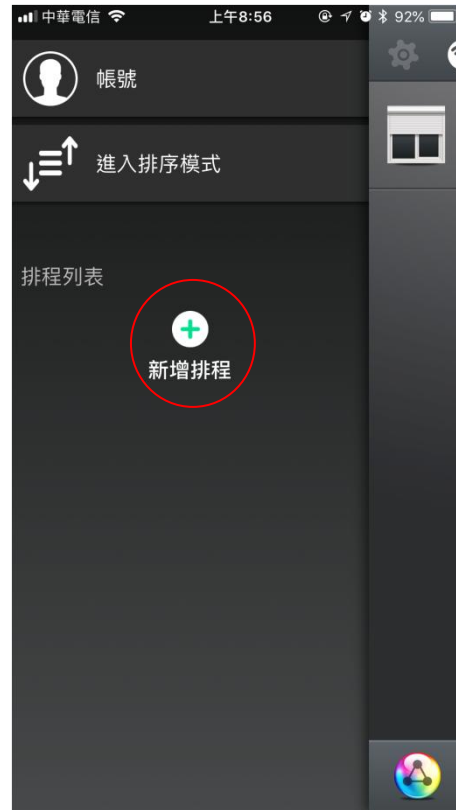

2:選擇新增排程




3:鍵入欲開啟及關閉的時間天數後並開啟,選擇新增設備



4:選擇您想要控制的設備


## B: 設備分享

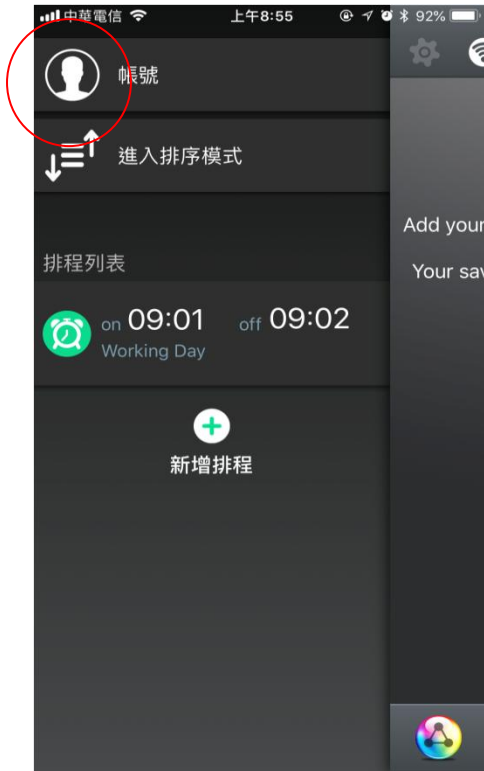


1:點選左上角"帳號"



2:選擇分享設備

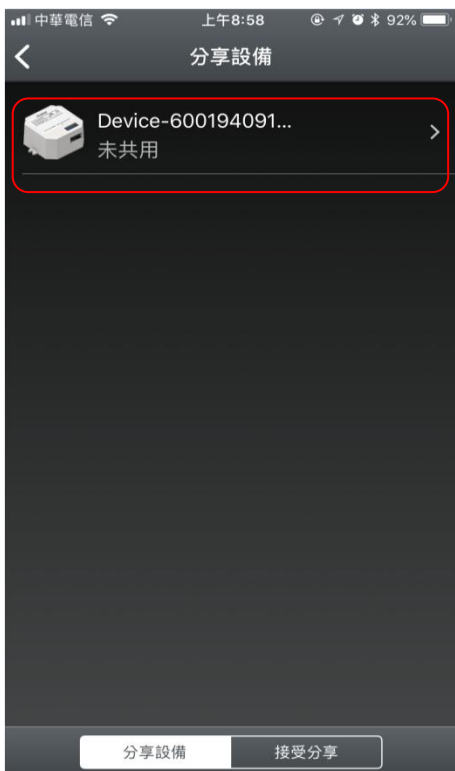

3:選擇欲分享的設備

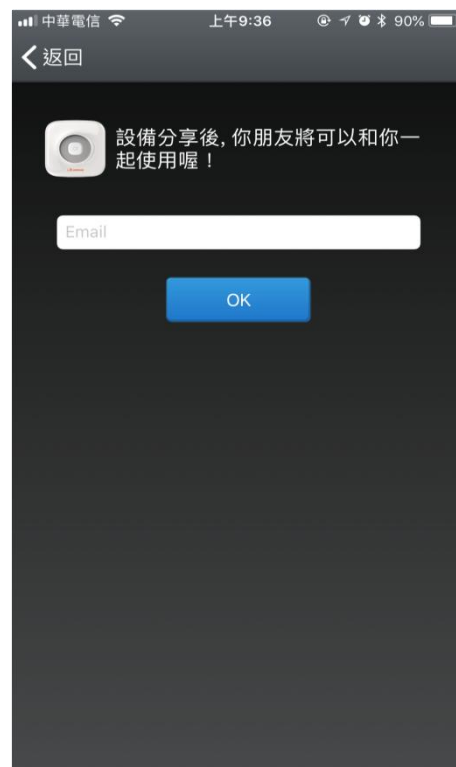

4:鍵入相關訊息(分享的另一方亦需申請一帳號)

注意:主分享者如刪除設備後,相對被分享者的設備也會被移除