


2001 系列遙控器設定操作說明書(EWRF-06)

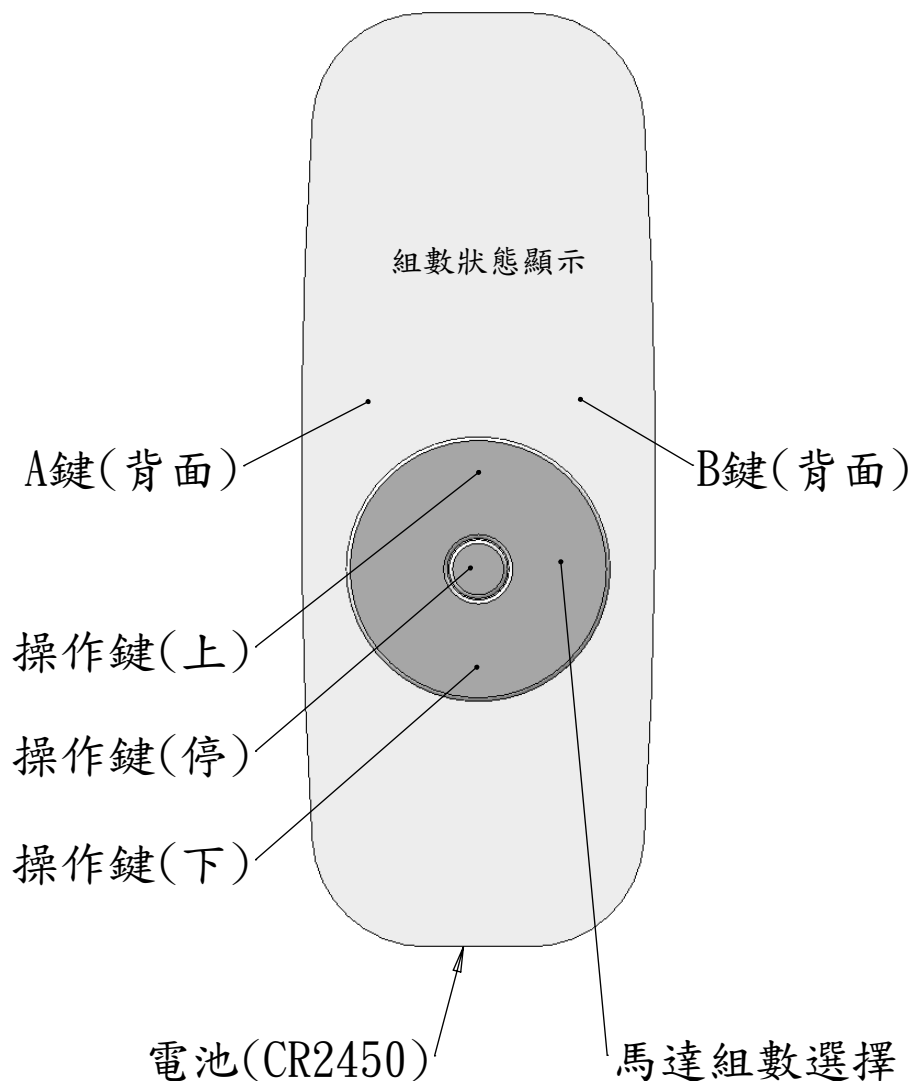

操作說明:

操作鍵(上)按三秒 = 動作至上設定點後會自動停止
操作鍵(上)按一下 = 動作寸動約0.5CM(有寸動模式下)
操作鍵(下)按三秒 = 動作至下設定點後會自動停止
操作鍵(上)按一下 = 動作寸動約0.5CM(有寸動模式下)
操作鍵(停)按一下 = 動作停止
選擇到所設定之組數再進行操作(0為有學習的全部做動)

設定說明:

(請注意,如無有不清楚處,請勿擅自設定或觸碰設定鍵,設定有誤將會影響馬達動作行程及布料)

- 上定位點設定 -

- 1: 按A鍵一下
- 2: 按上鍵一下(此時進入設定上定位點模式)
- 3: 按上鍵或下鍵調整至所需要的位置(常按或點放接可)
- 4: 按停止鍵,短聲一聲,上定位點設置完成

- 下定位點設定 -

- 1: 按A鍵一下
- 2: 按下鍵一下(此時進入設定下定位點模式)
- 3: 按上鍵或下鍵調整至所需要的位置(常按或點放接可)
- 4: 按停止鍵,短聲一聲,下定位點設置完成