


正泰國際 紅外線轉乾接點模組 使用說明書

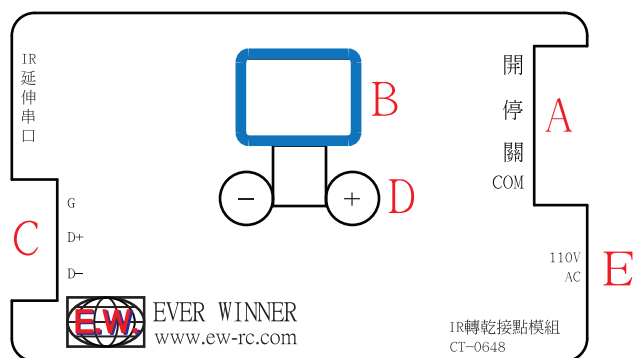

A: 乾接點輸出區域 B: 數碼管組數顯示區域 C: 485通訊 D: 按鍵區域 E: AC110V輸入

如何操作

- 一: 供應AC110V電源
- 二: 將遙控器的號碼與 CT-0648 的號碼對應
- 三: 使用遙控器測試
組數對應後, 按遙控器(模組會有蜂鳴器響聲)
- 四: IR延長線可由延伸串口接出延伸



備註: 遙控器須另購

注意: 僅提供不帶電乾接點使用, 如需負載使用請自行連接繼電器

其餘功能:

一: 485指令輸入:

DF A5 01 80	1号停	DF A5 09 80	9号停.
DF A5 02 80	2号停	DF A5 0A 80	10号停
DF A5 03 80	3号停	DF A5 0B 80	11号停

備註: 485通訊中之組數00“全部”作動
地址碼為B區顯示的碼

80 停/ 84 開/ 94 關
地址碼為00-99的16制碼

Baud rate (包率) 9600 n81
指令間隔最少 1s