


正泰國際企業 定時控制模組操作說明

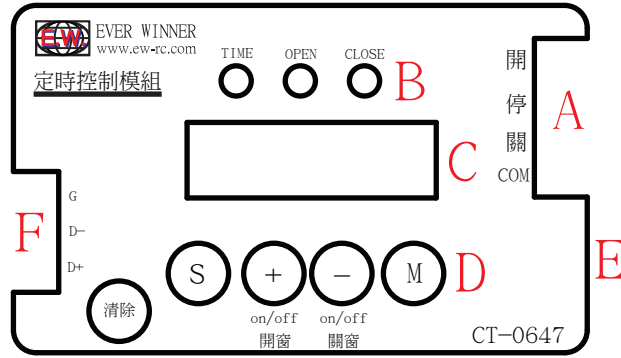

- A: 乾接點輸出區域 B: LED狀態顯示區域 C: 時間顯示區域 D: 按鍵區域
E: DC12V輸入 F: 485通訊

一: 當前時間設定

按一下D區的(S), 此時B區TIME亮起紅燈, 進入當前時間設定模式

調整小時: 按 (+) (-) 調整時間

調整分鐘: 調整小時模式下, 按一下D區(M)的即進入調整分鐘

二: 定時開窗時間設定

按二下D區的(S), 此時B區open亮起紅燈, 進入定時開窗設定模式

調整小時: 按 (+) (-) 調整時間

調整分鐘: 調整小時模式下, 按一下D區(M)的即進入調整分鐘

啟動定時開窗模式:

待機狀態下(C區無任何顯示閃爍), 按下 (+) B區open亮起綠燈

待機狀態下(C區無任何顯示閃爍), 按下 (-) B區open綠燈熄滅

三: 定時關窗時間設定

按三下D區的(S), 此時B區close亮起紅燈, 進入定時關窗設定模式

調整小時: 按 (+) (-) 調整時間

調整分鐘: 調整小時模式下, 按一下D區(M)的即進入調整分鐘

啟動定時關窗模式:

待機狀態下(C區無任何顯示閃爍), 按下 (-) B區close亮起綠燈

待機狀態下(C區無任何顯示閃爍), 按下 (+) B區close綠燈熄滅

其餘功能:

一: 遙控器對碼: 待機狀態下, 按下D區的(S) 3秒鐘, 此時C區出現8888

於15秒內按下遙控器暫停鍵, 8888消失即完成對碼(15秒後亦會自動消失)

備註: 遙控器學習01或其餘組數, 00自動記憶學習模組

二: 模組清除所有記憶中遙控器碼: 按下D區(清除) 三秒鐘, 此時C區顯示 - - - - 即完成清除

三: 485模組IP位置指定: 按下D區(M) 三秒鐘, C區出現數字閃爍, 按 (+) (-) 指定模塊IP位置

待機模式下, 輕按(M) 顯示當前IP

四: 485指令輸入:

DF A5 01 80 1号停 DF A5 09 80 9号停.

DF A5 02 80 2号停 DF A5 0A 80 10号停

DF A5 03 80 3号停 DF A5 0B 80 11号停

80 停/ 84 開/ 94 關
地址碼為00-99的16制碼

備註: 485通訊中之組數00非“全部”作動

注意: 僅提供不帶電乾接點使用, 如需負載使用請自行連接繼電器

Baud rate (包率) 9600 n81
指令間隔最少 1s